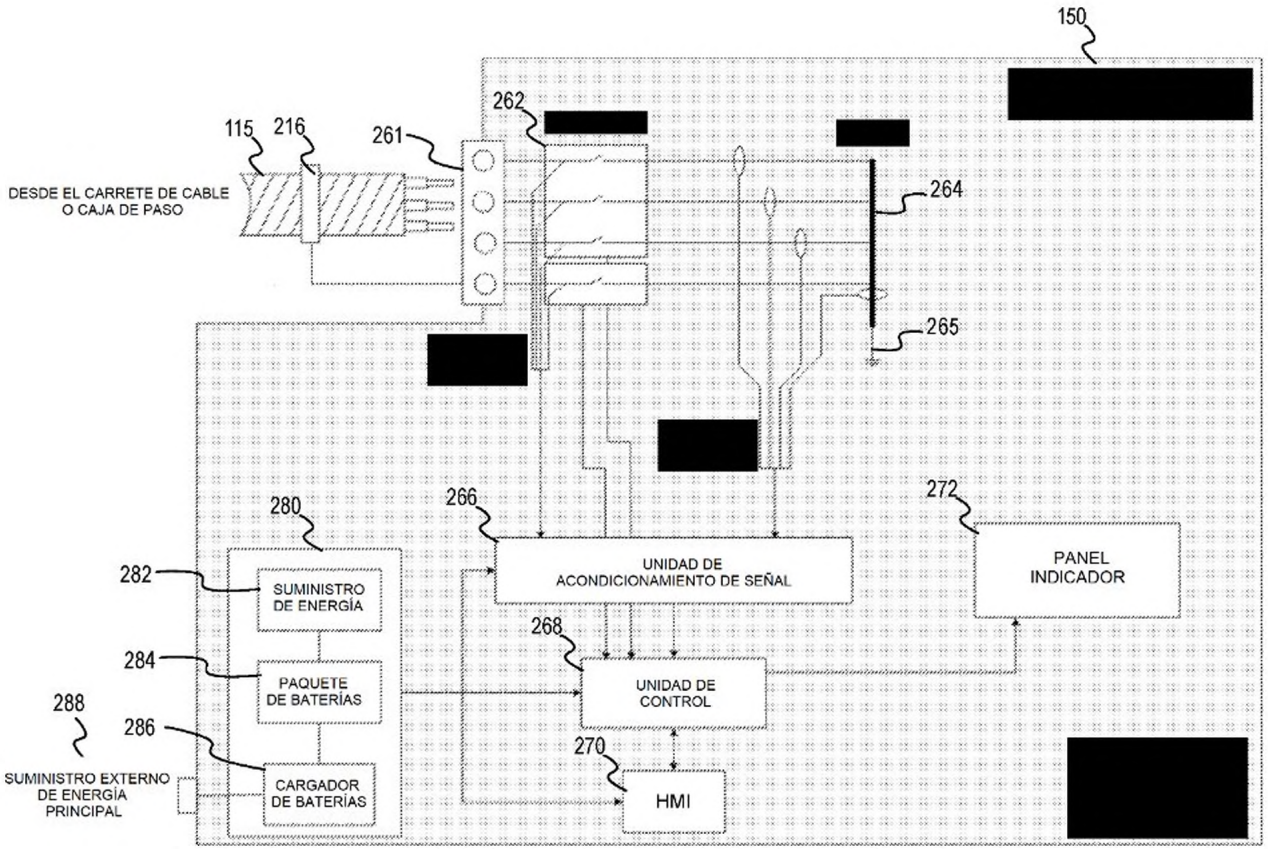

150
262
115
216
261
DESDE EL CARRETE DE CABLE
O CAJA DE PASO
264
265
280
266
272
282
SUMINISTRO
DE ENERGÍA
UNIDAD DE
ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
PANEL
INDICADOR
268
284
PAQUETE
DE BATERÍAS
UNIDAD DE
CONTROL
288
286
270
SUMINISTRO EXTERNO
DE ENERGÍA
PRINCIPAL
CARGADOR
DE BATERÍAS
HMI

FIG. 2