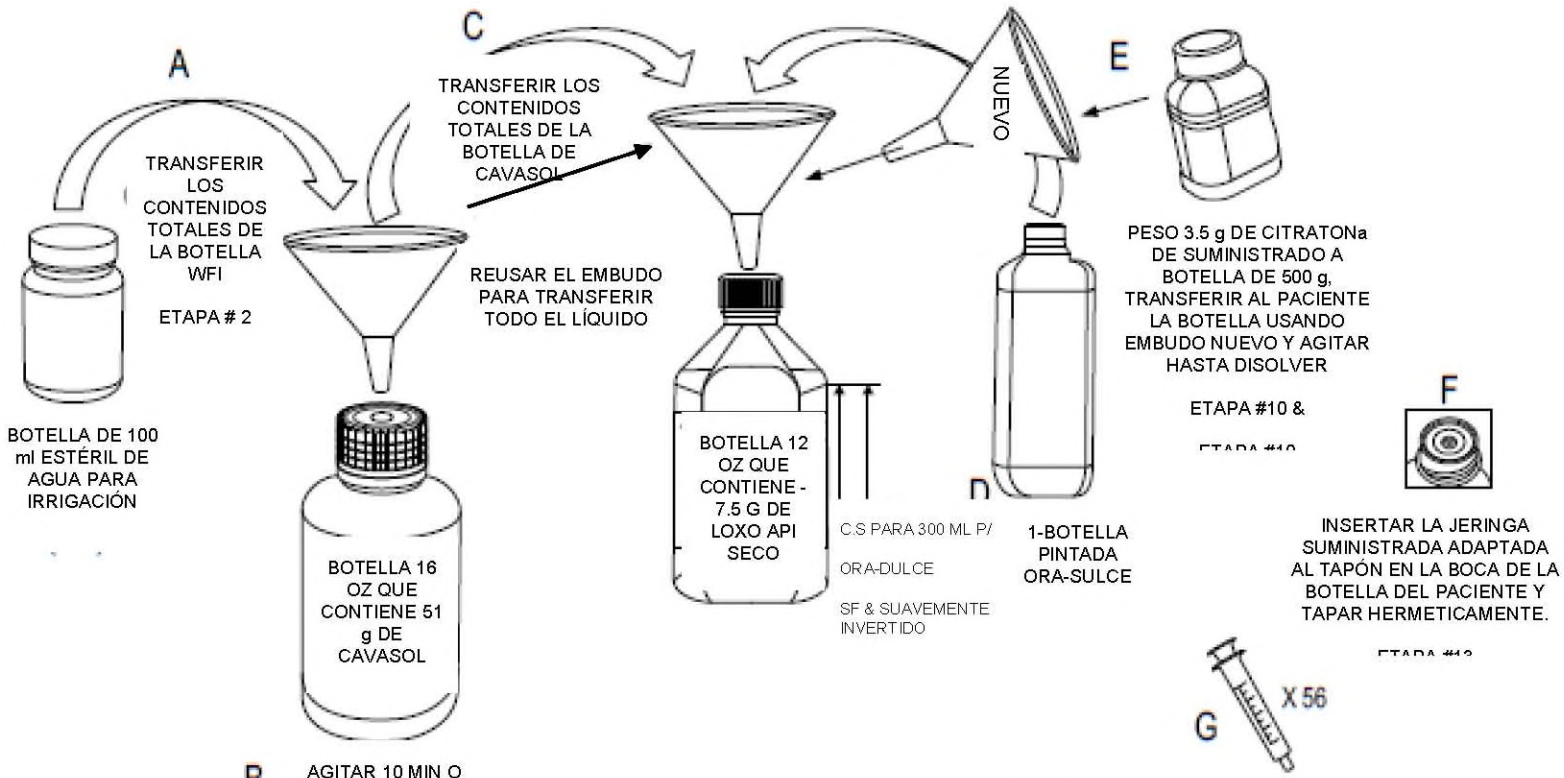
A
TRANSFERIR LOS CONTENIDOS TOTALES DE LA BOTELLA WFI
ETAPA # 2
BOTELLA DE 100 ml ESTÉRIL DE AGUA PARA IRRIGACIÓN
BOTELLA 16 OZ QUE CONTIENE 51 g DE CAVASOL
B
AGITAR 10 MIN O HASTA DISOLVER LOS SÓLIDOS
ETAPA #3
C
TRANSFERIR LOS CONTENIDOS TOTALES DE LA BOTELLA DE CAVASOL
REUSAR EL EMBUDO PARA TRANSFERIR TODO EL LÍQUIDO
BOTELLA 12 OZ QUE CONTIENE - 7.5 G DE LOXO API SECO
C.S PARA 300 ML P/
ORA-DULCE
SF & SUAVEMENTE INVERTIDO
NUEVO
D
1-BOTELLA PINTADA ORA-SULCE
E
PESO 3.5 g DE CITRATONa DE SUMINISTRADO A BOTELLA DE 500 g, TRANSFERIR AL PACIENTE LA BOTELLA USANDO EMBUDO NUEVO Y AGITAR HASTA DISOLVER
ETAPA #10 &
F
INSERTAR LA JERINGA SUMINISTRADA ADAPTADA AL TAPÓN EN LA BOCA DE LA BOTELLA DEL PACIENTE Y TAPAR HERMETICAMENTE.
G
X 56
SUMINISTRAR AL PACIENTE CON 28 DÍAS EN EL USO DE BOTELLA, LAS INSTRUCCIONES Y CUADRO DE 56JERINGAS DE USO SENCILLO ENVUELTAS INDIVIDUALMENTE

FIG. 9