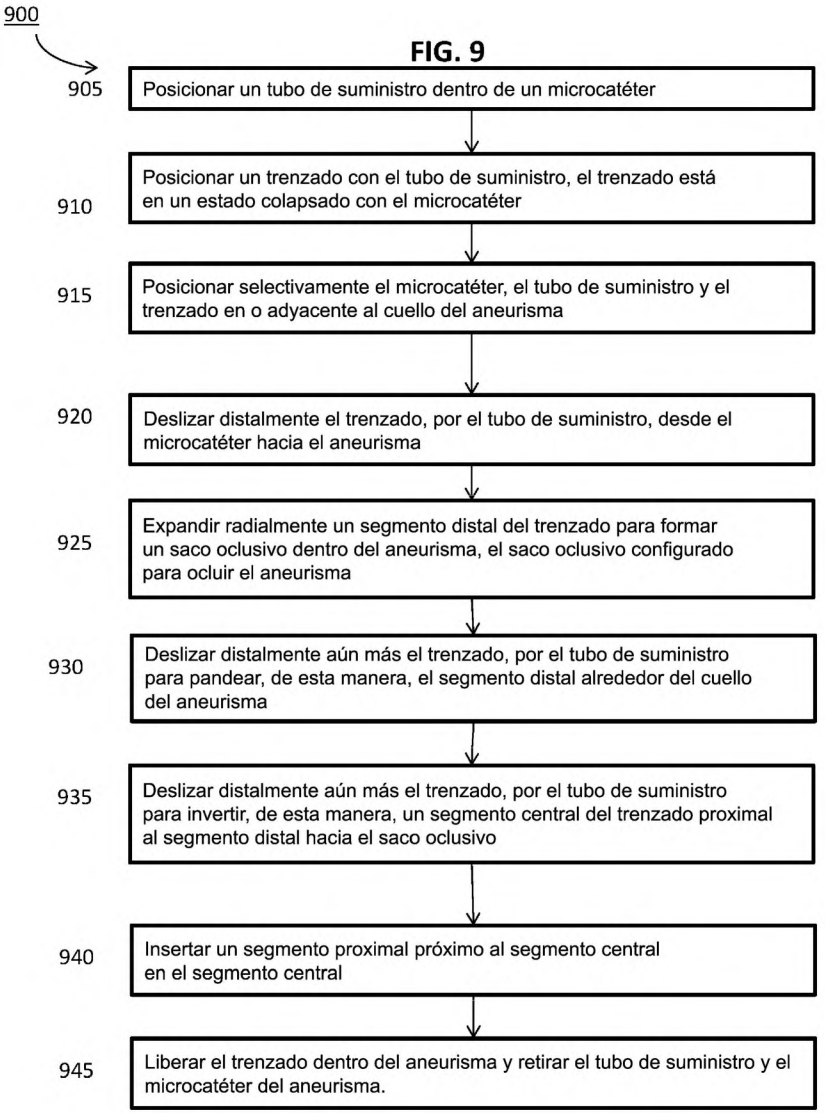
900
905
Posicionar un tubo de suministro dentro de un microcatéter
910
Posicionar un trenzado con el tubo de suministro, el trenzado está en un estado colapsado con el microcatéter
915
Posicionar selectivamente el microcatéter, el tubo de suministro y el trenzado en o adyacente al cuello del aneurisma
920
Deslizar distalmente el trenzado, por el tubo de suministro, desde el microcatéter hacia el aneurisma
925
Expandir radialmente un segmento distal del trenzado para formar un saco oclusivo dentro del aneurisma, el saco oclusivo configurado para ocluir el aneurisma
930
Deslizar distalmente aún más el trenzado, por el tubo de suministro para pandear, de esta manera, el segmento distal alrededor del cuello del aneurisma
935
Deslizar distalmente aún más el trenzado, por el tubo de suministro para invertir, de esta manera, un segmento central del trenzado proximal al segmento distal hacia el saco oclusivo
940
Insertar un segmento proximal próximo al segmento central en el segmento central
945
Liberar el trenzado dentro del aneurisma y retirar el tubo de suministro y el microcatéter del aneurisma.

FIG. 9