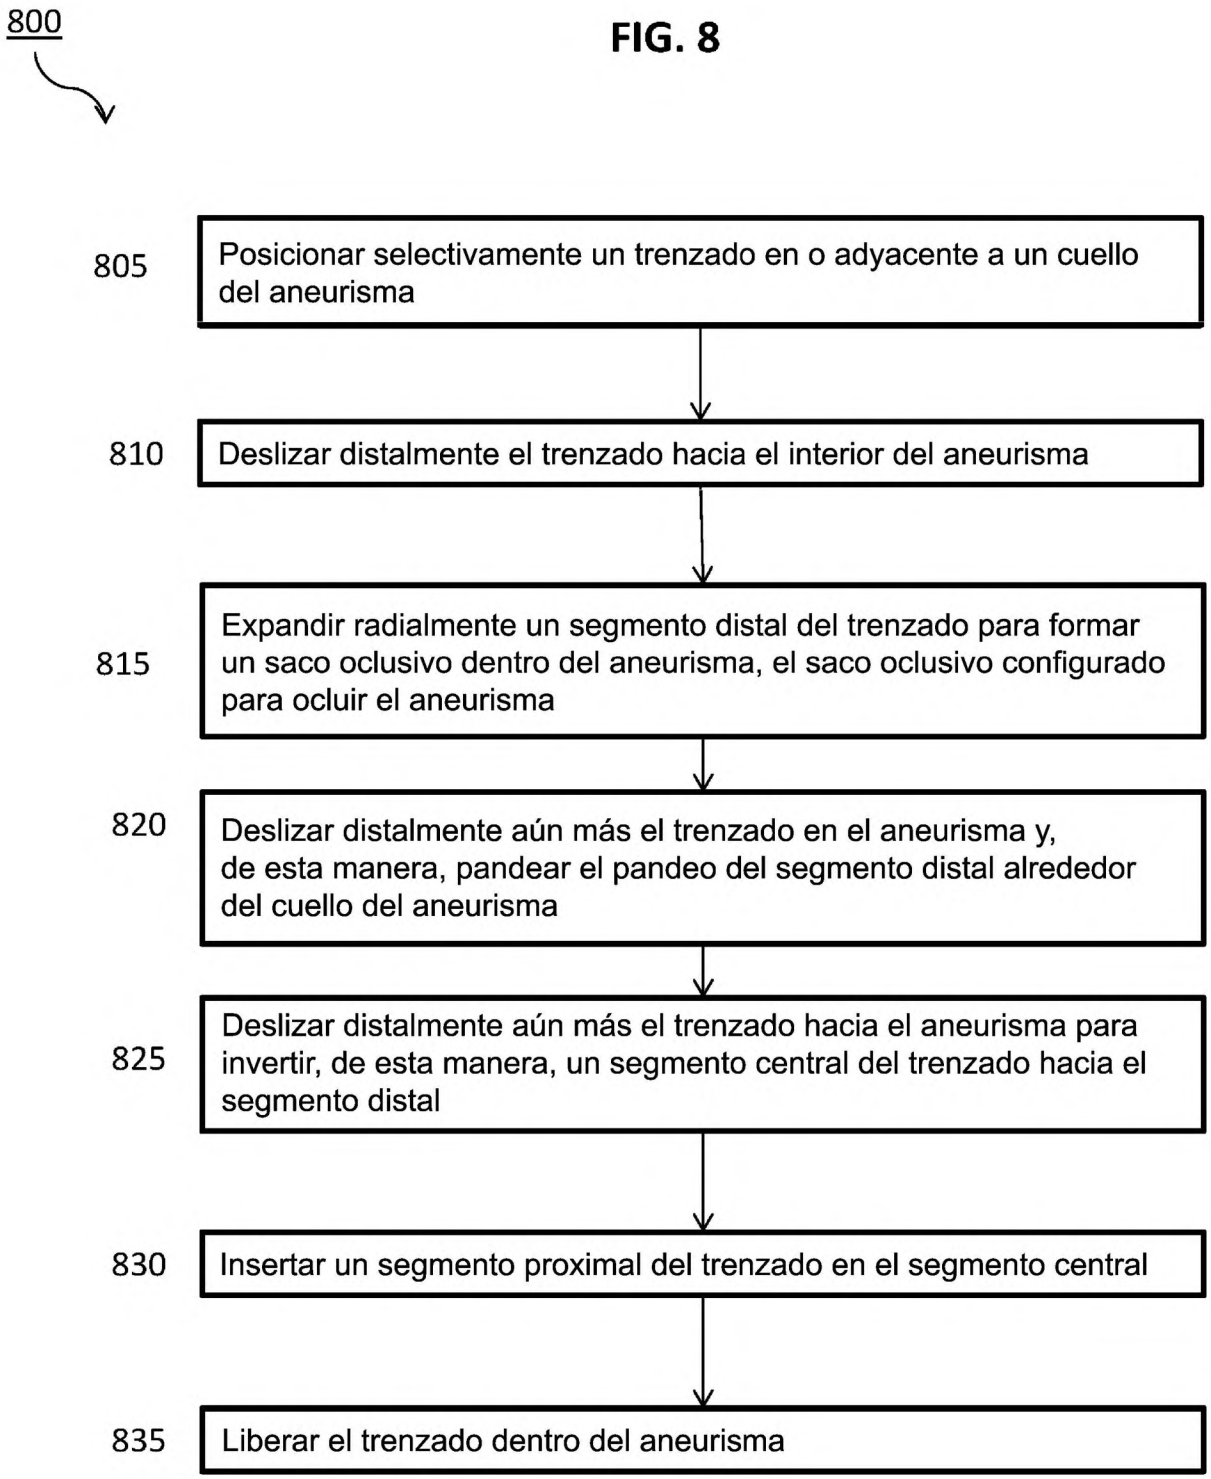
800
805
Posicionar selectivamente un trenzado en o adyacente a un cuello del aneurisma
810
Deslizar distalmente el trenzado hacia el interior del aneurisma
815
Expandir radialmente un segmento distal del trenzado para formar un saco oclusivo dentro del aneurisma, el saco oclusivo configurado para ocluir el aneurisma
820
Deslizar distalmente aún más el trenzado en el aneurisma y, de esta manera, pandear el pandeo del segmento distal alrededor del cuello del aneurisma
825
Deslizar distalmente aún más el trenzado hacia el aneurisma para invertir, de esta manera, un segmento central del trenzado hacia el segmento distal
830
Insertar un segmento proximal del trenzado en el segmento central
835
Liberar el trenzado dentro del aneurisma

FIG. 8